



注意：由于型号之间存在差异，您电脑的组件和接口位置可能与本图所示不同。

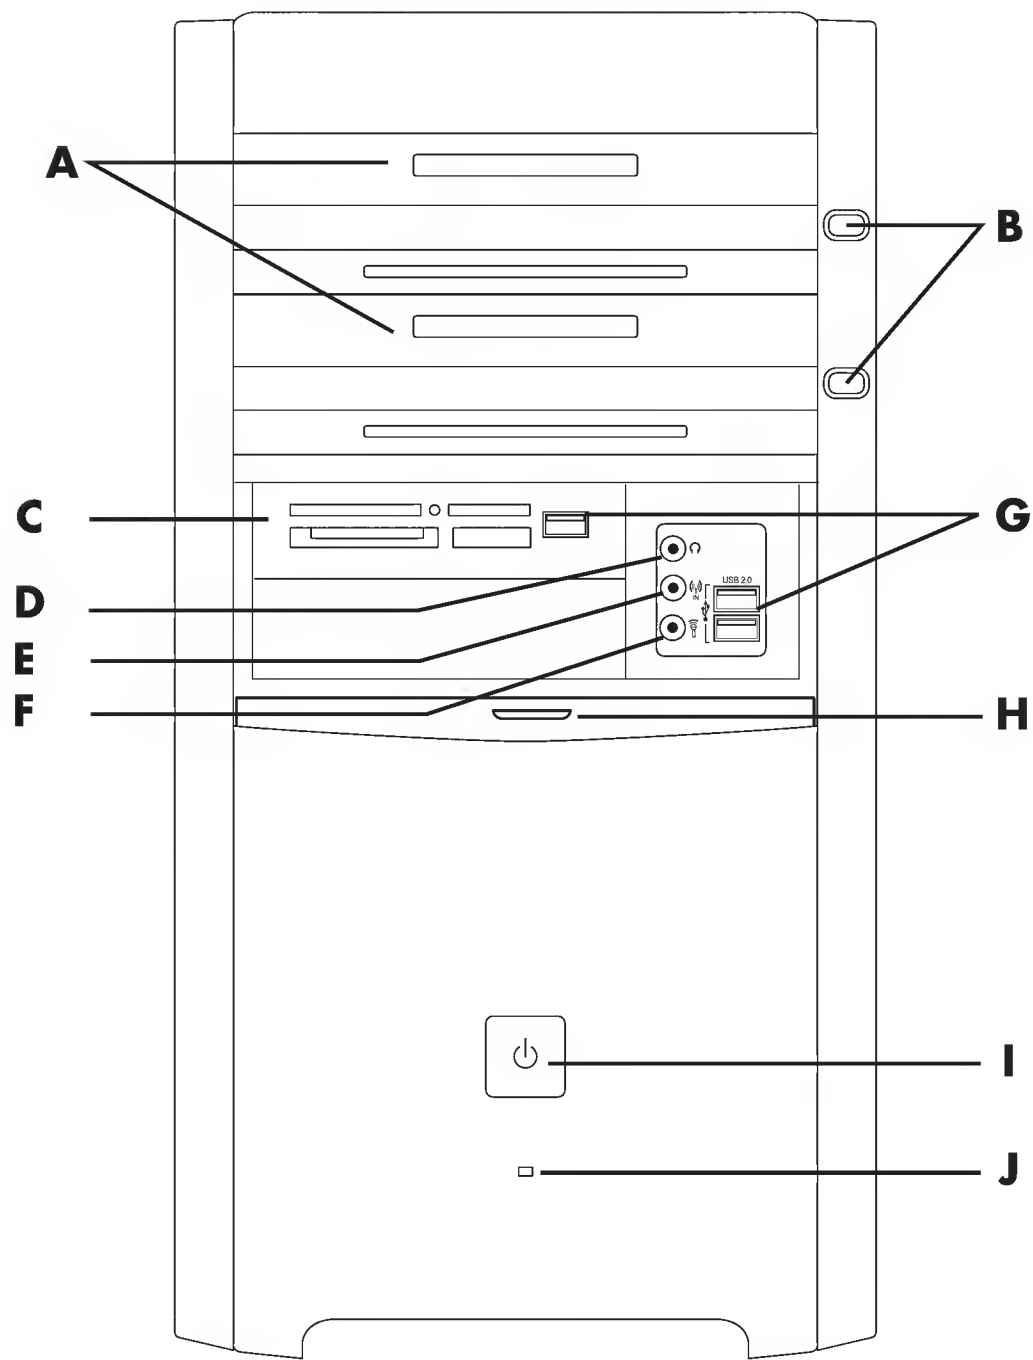

- A** — 光驱
- B** — 光驱弹出按钮
- C** — 读卡器
- D** — 耳机
- E** — 音频线路输入
- F** — 麦克风
- G** — USB 2.0 接口
- H** — 挡板
- I** — 带有指示灯的“主机开关”按钮
- J** — 硬盘读写指示灯

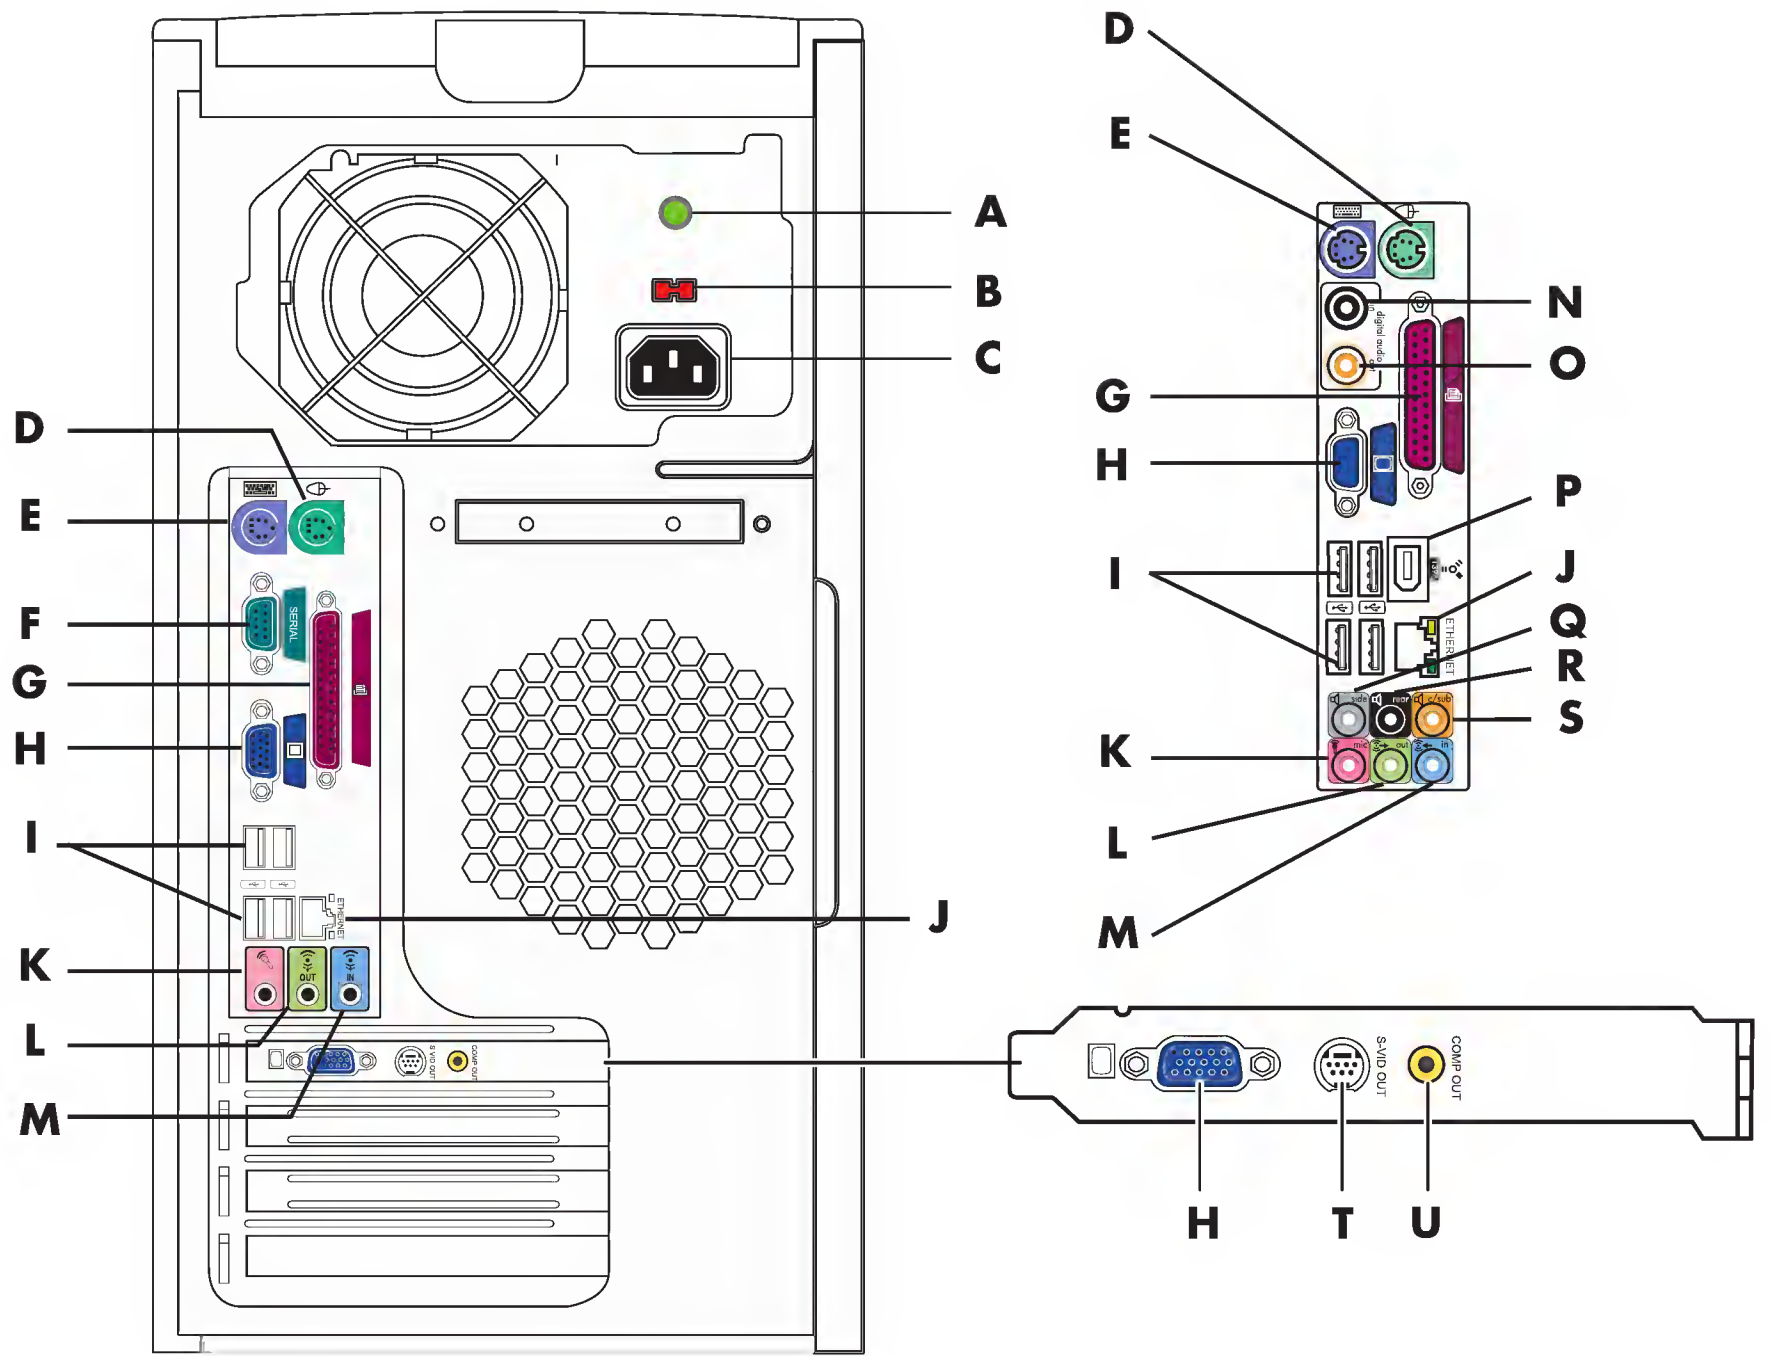

- A** — 电源 LED 指示灯
- B** — 电压选择器
- C** — 电源线接口
- D** — PS/2 鼠标接口
- E** — PS/2 键盘接口
- F** — 串口
- G** — 并口
- H** — VGA 显示器接口
- I** — USB 2.0 接口（4 个）
- J** — LAN（以太网）
- K** — 麦克风接口
- L** — 音频线路输出
- M** — 音频线路输入

- 仅适用于部分型号：
- N** — 数字音频输入
  - O** — 数字音频输出
  - P** — FireWire (IEEE 1394) 接口
  - Q** — 前置扬声器接口
  - R** — 后置扬声器接口
  - S** — 中置扬声器/低音炮接口
  - T** — S-Video（电视输出）
  - U** — 复合视频输出